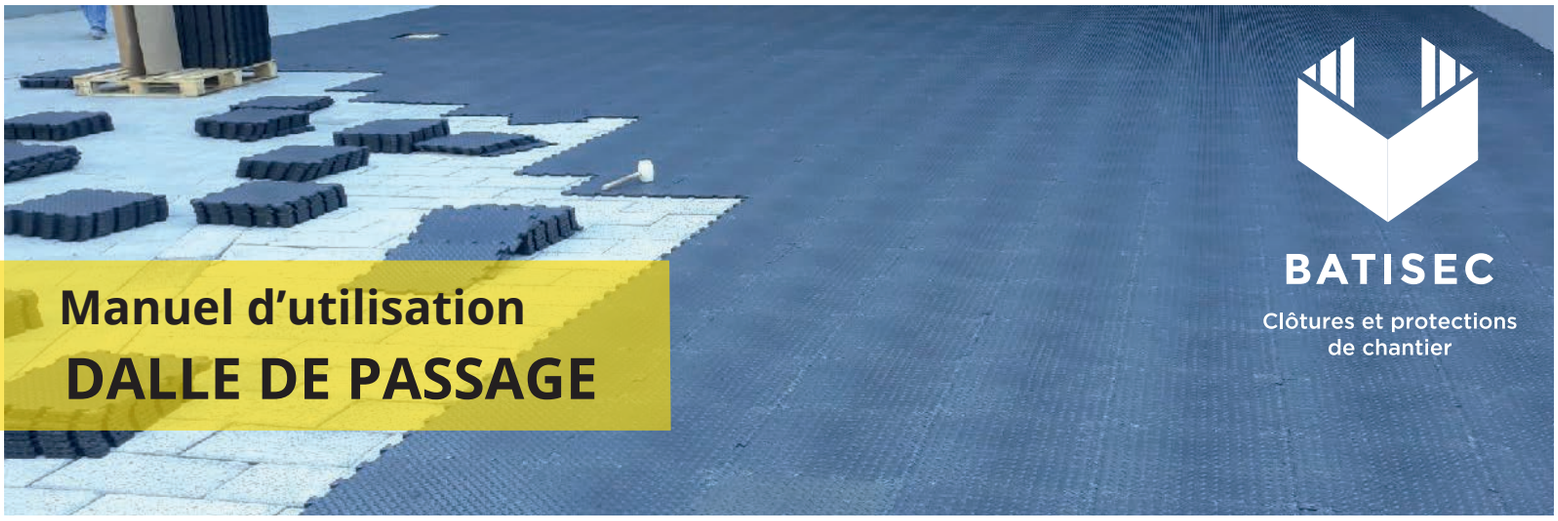

Manuel d'utilisation
DALLE DE PASSAGE

BATISEC
Clôtures et protections de chantier

Outils et EPI recommandés

- Gants
- Genouillères
- Maillet ou marteau en caoutchouc (non marquant/qui ne laisse pas de trace)
- Un niveau à bulle
- Cutter à lames aiguisées (si la surface est petite avec des coupes simples)
- Scie sauteuse électrique ou scie circulaire équipée d'une lame à bois (conseillée pour une découpe sur grande quantité)

Temps d'adaptation

Les Dalles de Passage sont faites de PVC recyclé flexible qui réagissent à la température. Les conditions idéales d'installation sont entre 10°C et 30 °C. Nous recommandons de laisser les plaques s'adapter à la surface et aux températures, 24 heures avant utilisation.

Surfaces propres

Aspirer ou balayer minutieusement les sols pour enlever tout résidu. Dans le cas où vos sols seraient abimés ou irréguliers, nivelez vos sols avant la pose des Dalles de Passage.

Conseils

- Pour commencer, identifiez le milieu de votre surface à protéger et faites-en votre point de départ. Cela vous assurera que les Dalles de Passage sont symétriques autour des bords où des coupes sont nécessaires.
- Créez un patron pour les coupes difficiles et compliquées.
- Repérez-vous grâce à l'angle en forme de flèche (fig. 1) pour vous assurer que les Dalles de Passage soient posées dans le même sens.

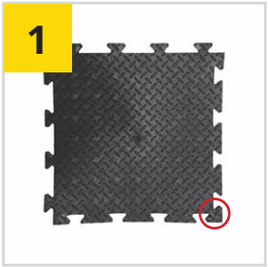

Pose

Les dalles peuvent être installées par-dessus toutes surfaces dures et dans la plupart des cas la pose ne nécessite pas de colle.

Note 1 : Selon la composition de votre sol, ou en cas de doute que vous auriez sur celui-ci, nous recommandons la pose d'un géotextile entre les dalles et les sols afin de limiter les risques de poinçonnement.
Note 2 : Pour la pose aux abords des murs et cloisons, laisser un espace d'au moins 10 cm pour permettre le mouvement naturel des dalles.
Note 3 : Dans la mesure du possible, séparer les zones de stockage et les zones de passage, pour permettre le mouvement naturel des dalles.

Méthode de pose

Les dalles peuvent être posées de deux manières, nous recommandons la méthode en quiconce.

- Droit (fig. 2)
- En quiconce (fig. 3)

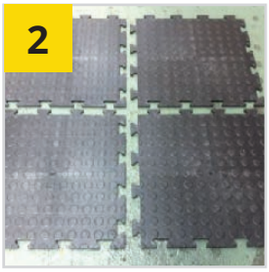

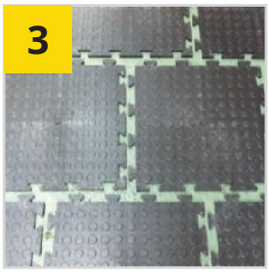

BATISEC S.A.S. RCS LILLE METROPOLE 495 231 359. Photos non contractuelles. Batisec se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications des produits du catalogue dans un esprit d'amélioration permanente. Il appartient au client de s'assurer de l'adéquation du produit à l'emploi auquel il est destiné.

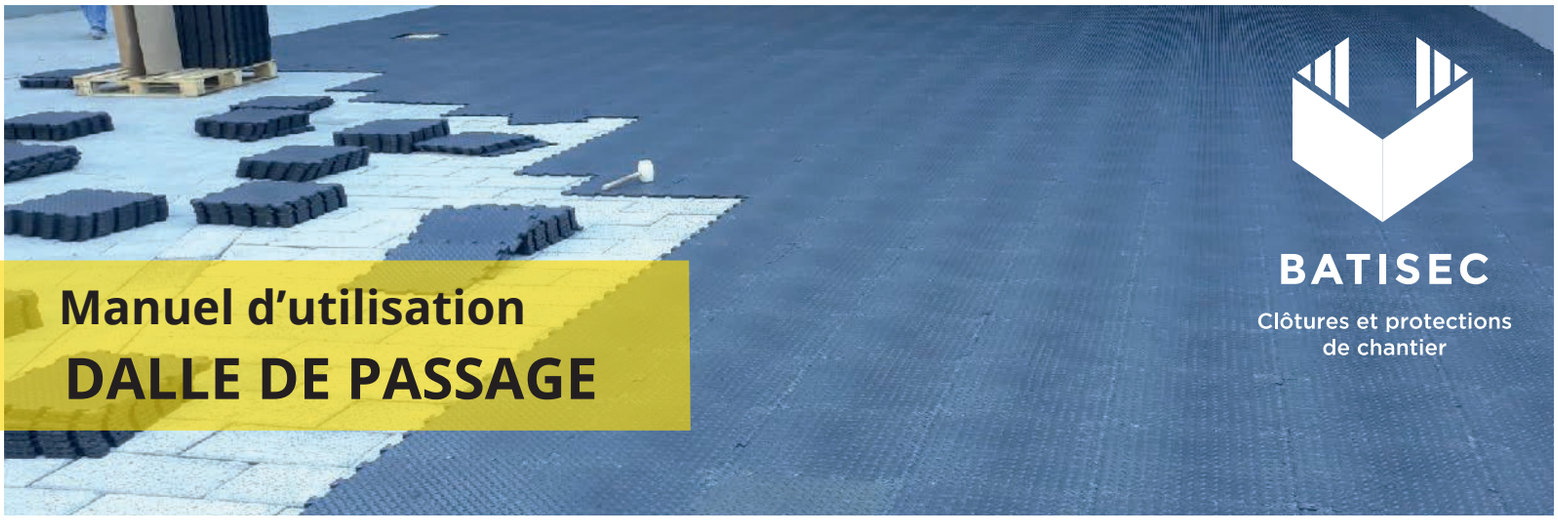

Manuel d'utilisation
DALLE DE PASSAGE

BATISEC
Clôtures et protections de chantier

Méthode

1. Posez les Dalles de Passage approximativement sur le sol, en prenant soin que celles-ci soient disposées dans le même sens.
2. Utilisez délicatement votre maillet ou marteau pour assembler les Dalles de Passage.

Poser les rampes

1. Alignez les rampes en face des bords des Dalles de Passage en prenant en compte les formes femelles (fig. 4) et mâles (fig. 5).

4

5

6

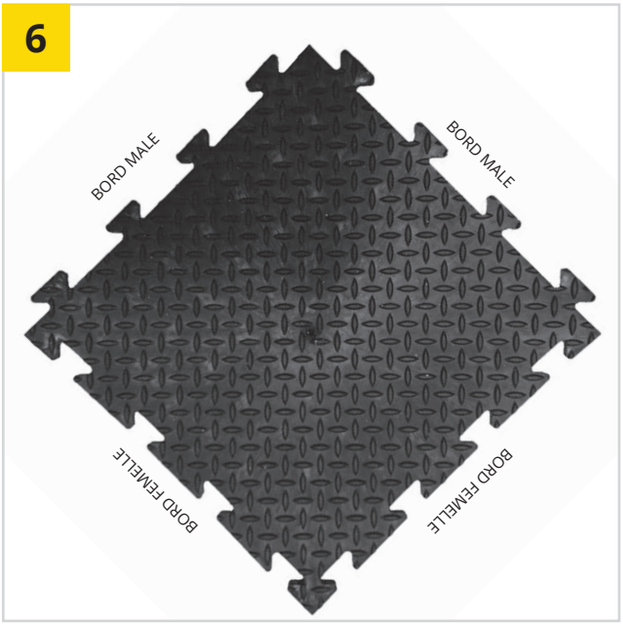

Calculez le nombre de rampes nécessaires :

En fonction du mètrage linéaire = m x 2 + 1

En fonction du nombre de plaque = nombre de plaques + 1

2. Vous pouvez poser les rampes des Dalles en les disposant en quinconce (fig. 7). Les bords sont également utilisables en coins internes et coins externes. Vous pouvez vous aider de la moulure à l'intérieur de la rampe comme ligne directrice (fig. 8).

7

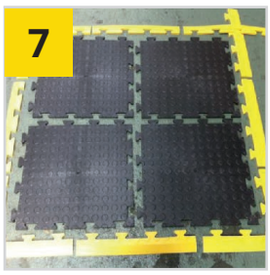

8

Entretien et nettoyage

La surface imperméable de nos Dalles de Passage permet un entretien rapide et facile à nettoyer : à la serpillère, la machine ou en frottant à la main.

BATISEC S.A.S. RCS LILLE METROPOLE 495 231 359. Photos non contractuelles. Batisec se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications des produits du catalogue dans un esprit d'amélioration permanente. Il appartient au client de s'assurer de l'adéquation du produit à l'emploi auquel il est destiné.