Version 1.0 Août 2022
ATTENTION

Avant de procéder à l'installation, merci de consulter notre site web afin de vérifier que cette notice est à jour.

PALISS'ECO™

BATISEC
Clôtures et protections de chantier

Notice d'installation : **PORTE piéton pour la Paliss'Eco™**

UTILISATION

Véritable alternative aux palissades de chantier en bois et au bardage acier, la palissade de chantier Paliss'Eco™ est une solution de protection occultante proposant une installation rapide, facile et sans fixation au sol.

La porte piéton permettant un accès sécurisé sur chantier est constituée d'une maille anti-franchissement et est sécurisée par un digicode.

POUR UNE MANIPULATION EN TOUTE SÉCURITÉ

BATISEC recommande l'installation de cette porte piéton par au moins deux personnes. Il sera également nécessaire de porter des EPI.

Afin de réduire au maximum le risque d'accident, il est essentiel d'évaluer le poids de chaque charge avant de la soulever. Toute manipulation manuelle de charges lourdes doit se faire suivant la réglementation en vigueur*.

ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES :

Bloc 750kg avec logements pour fourches

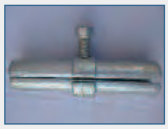
Joints d'assemblage (optionnel)

Bride de fixation Paliss'Eco™

Tube échafaudage

Demi Raccord

Raccord Simple

Panneau Paliss'Eco™ largeur 50cm

Raccord Pivotant

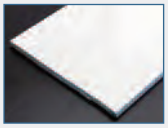
Bande blanche Paliss'Eco™ (optionnel)

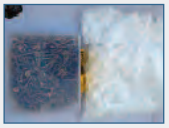
Vis de fixation + caches

*Articles R. 4541-1 à R. 4541-9 du code du travail, norme AFNOR X35-109 et décret n°92-958 du 3 septembre 1992.

1

Placez votre premier bâti de porte (le gauche) à l'extrémité de votre installation, au plus proche du dernier Safe-Blok™.

2A

Puis fixez ce premier bâti sur les tubes horizontaux de l'armature à l'aide d'un raccord simple, d'une vis, d'une rondelle et d'un écrou, au travers des trous prévus à cet effet.

2B

2C

3A

Une fois l'opération répétée sur la hauteur (sur chacun des tubes horizontaux qui compose votre structure), assemblez vos charnières comme illustré sur la photo.

3B

Tél: **03 20 02 00 28** Email: **commercial@batisec.fr** Web: **www.batisec.fr**

4

Munissez-vous de la porte (2 personnes sont nécessaires) afin de la fixer sur le bâti de gauche, grâce aux charnières.

5A

Installez ensuite le bâti droit à l'autre extrémité (comme indiqué aux étapes 1, 2 et 3).

5B

5C

5D

6E

6A

Une fois les deux bâtis installés, effectuez vos réglages aux niveaux des charnières afin de gérer l'inclinaison et le placement de la porte de manière que le verrou (pêne) s'enclenche parfaitement dans la gâche du bâti.

6B

6C

7

Fermez la porte et verrouillez-là grâce au code personnel fourni à la livraison. L'installation de votre porte est maintenant terminée.

ATTENTION
Il est de votre responsabilité de vérifier régulièrement l'installation avant et après un épisode de vents violents (avec une attention particulière sur les fixations utilisées au cours de l'installation de la porte piéton pour la **Paliss'Eco™**).

03 20 02 00 28

Email: **commercial@batisec.fr**

Avertissement
BATISEC n'est en aucun cas responsable lors de l'installation réalisée par un tiers.
Ce document constitue simplement un guide d'aide à l'installation. BATISEC recommande vivement qu'une évaluation des risques ainsi qu'une méthodologie complète soit mise en place en amont de l'installation.

BATISEC est membre du groupe Crownlea.
Registered Office : Leytonstone House, Leytonstone, London E11 1GA.Co. Reg. No. 04556100

BATISEC
Clôtures et protections de chantier