NOTICE D'INSTALLATION
MINI BRAS DE FORCE

Ce dont vous avez besoin

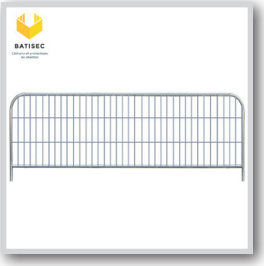

2 Clôtures Mobiles Grillagées 1 m

ou

2 Clôtures Mobiles Bardées 1 m

1 Socle Plastique 14 kg

1 Mini Bras de Force

1 Bride de Sécurité Renforcée

1

Installez vos Clôtures Mobiles Grillagées ou Bardées dans le Socle Plastique.

2

Faites passer le Mini Bras de Force dans le second trou du Socle Plastique.

3

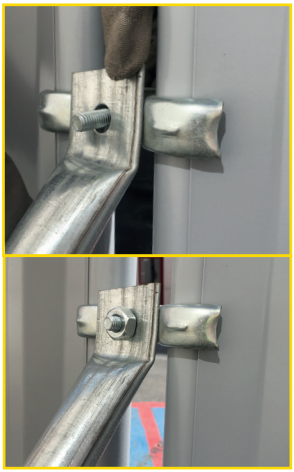

Fixez le haut du Mini Bras de Force à l'aide de la Bride de Sécurité Renforcée entre vos deux clôtures.

4

Répétez l'action à chaque Socle Plastique.

BATISEC S.A.S. RCS LILLE METROPOLE 495 231 359. Photos non contractuelles. Batisec se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications des produits du catalogue dans un esprit d'amélioration permanente. Il appartient au client de s'assurer de l'adéquation du produit à l'emploi auquel il est destiné.

Tél : 03 20 02 00 28 Email : info@batisec.fr Web : www.batisec.fr